



Kära Enamellokund,

Tack för din beställning. Vi lovar att din Enamello Kitchen Front kommer vara elegant, smart och lätt att göra ren under många år framöver. Montaget är enkelt men för att du ska få bästa resultat rekommenderar vi att läsa hela instruktionen innan du påbörjar uppsättningen.

Vänliga hälsningar, Enamello

Förberedelser innan du påbörjar montaget

Enamello Kitchen Front monteras direkt mot befintligt kakel, betong eller gipsskiva. Vi rekommenderar att vara två personer för att underlätta montaget och lättare ha möjlighet att lyfta och placera Enamello Kitchen Front på bästa sätt.

OBS: Skivan/skivorna skall förvaras på plant underlag i normal rumstemperatur direkt från mottagandet för att undvika skador.

1) Skydda köket & er själva

Lägg skyddspapper på golvet och andra ytor du vill skydda (som exempelvis bänkskiva, spis etc.). Bestäm dig också för om du vill montera skivan med karborreband eller lim.

2) Preparera väggen/väggarna

För bästa resultat bör väggen/väggarna som Enamello Kitchen Front monteras på vara så jämna som möjligt. Vi rekommenderar att en ojämn vägg slipas och spacklas innan montage. Blandare och annan köksinredning som kan försvåra montaget bör tas bort. Arbeta med en skiva i taget.

Rekommendationer för anpassning på plats




Det går utmärkt att göra utskärningar för exempelvis eluttag eller kablar på egen hand. Använd hårdmetallklina och såga genom fuktspärren från baksidan. Tejpa gärna emaljsidan innan sågning för att minimera flisning av emaljen. En viss flisning är helt normal och beror på att emalj är ett hårt och slitstarkt material.

Vid montering:

- Silikon
- Sättlim/kardborre
- Tandad spackel eller limspruta
- Fogmassa/silikon (valfri färg)
- Skyddspapper

Montageinstruktioner

- 1) Applicera kardborreband eller sätt-eller montagelim på skivans baksida. Använd tandad spackel eller limspruta när skivan är i plant läge på golvet. Om du väljer att fästa skivan med kardborreband applicera dessa i 10 cms längder i neder- och överkant med ca 30 cms mellanrum.
- 2) Vi rekommenderar att skivan/skivorna fästs mot väggen så att nederkanten av Enamello Kitchen Front löper ned bakom bänkskivan. Sätter du skivan direkt mot bänkskivan bör du vara noggrann när du tätar skarven med en silikonfog.
- 3) Håll skivan i kanterna medan ni lyfter skivan på plats. Ställ skivan i nederkant mot bänkskivan och tryck fast den mot väggen. Fixera skivan mot väggen genom att applicera ett jämnt tryck över hela skivan. Sätt skivan i press i 5-10 minuter (beroende på vilket lim ni använder, detta behövs ej då du använder kardborreband).
- 4) Repetera steg 1-3 för varje skiva.
OBS: Vid montage av flera skivor i hörn, prova hur skivorna ska sitta innan ni applicerar lim och monterar.

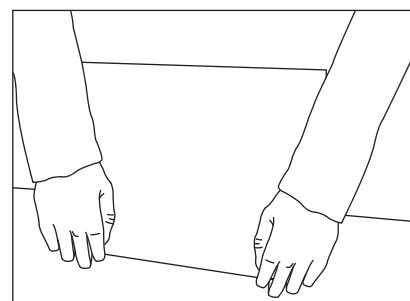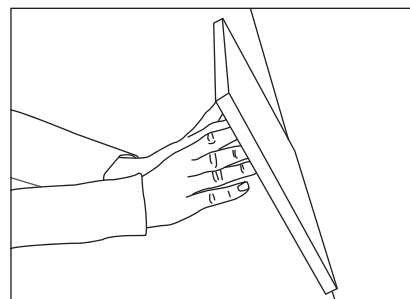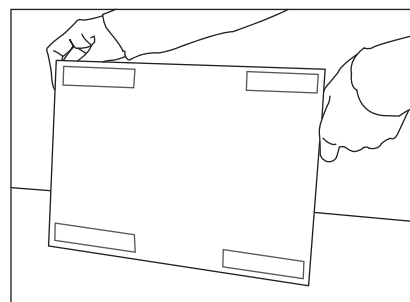

För att garantin på din Enamello Kitchen Front skall gälla skall montageinstruktionerna följas.